plantronics

使用指南

Savor[™] M1100[™] 蓝牙®耳机

仔细观看

通话按钮


- **拨打手机或结束通话** (轻触 1 次)
- 重拨(轻触2次)
- **重新连接失去的连接**(轻触 1 次)
- 在初始设置后激活配对(按下直至 LED 灯闪烁蓝灯/红灯)
- **与耳机之间转接呼叫** (在通话时按下 1 秒)

电源开关

- 开(滑向黑色显示)
- 关(滑向红色显示)

语音识别按钮

- 语音识别 (VR) 命令 (轻触 VR 按钮, 并在 10 秒内说出命令。有关命令列表,请参阅"语音命令"。)
- 启动手机的语音拨号(轻触 2下,随后您将听到音调-此功能 需手机支持)

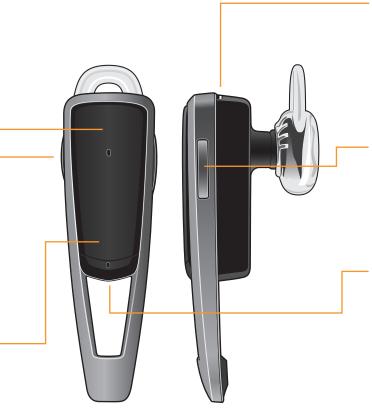

微型 USB 充电端口

- 通过交流充电器: 20 分钟(1 小时通话时间) 不到 2 小时(充满电)
- 在充满电后将具有最佳性能

音量/静音按钮


- 调大/调小音量(每轻触 1 次,则会发生一级音量变化)
- **静音**: 开/关(按下1秒)

LED

- 正在充电(红灯长亮。在电充满后,指示灯将熄灭。)
- 电池电量不足(红灯闪烁 2 次,2 声音调和语音提示)
- 严重不足(红灯闪烁 3 次,3 声音调和语音提示)

请注意安全! 使用新耳机前,请阅读安全指南。

连接至您的手机

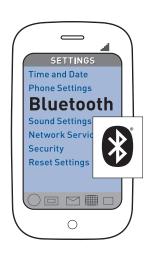

"配对"可将耳机连接至手机。"多点"技术使您可以将此耳机与两部手机配套使用。

1. 就绪

激活手机上的蓝牙功能,然后使用手机设置来添加/搜索/发现新的蓝牙设备。

iPhone:设置>一般>蓝牙>开启(开始搜索设备)

BlackBerry[®] 智能手机: 设置/选项 > 蓝牙: 开启 >

搜索设备




2. 设置

首次:

在耳机关闭后,通过将电源开关 滑至开启位置,激活蓝牙配对模式。LED 闪烁蓝灯/红灯以提示配 对模式。

配对新手机/重新连接原手机:

开启耳机,然后按住"通话"按钮,直至 LED 闪烁红灯/蓝灯。

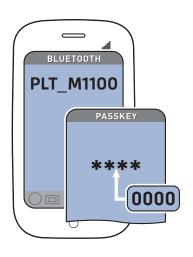

3. 连接

从手机上显示的蓝牙设备列表中选择"PLT_M1100"。

如果手机要求输入密码,请输入 四个零 (0000)。您可以看到屏幕 上出现 ****。

某些手机还会要求在配对后确认耳机连接。

在手机和耳机已成功配对/连接后,耳机 LED 指示灯将停止闪烁 蓝灯/红灯。


找到您的耳廓槽

为便于稳定佩戴, 软胶耳塞的耳套挂在耳背的耳廓槽中。

试戴耳机。耳塞的位置适合大多数人佩戴,不过,您仍然可以旋转耳塞,以更好地佩戴在您的左耳或右耳上。


软胶耳塞和扬声器可在匹配的槽中"咔塔"一声吻合到位,这样耳塞不会在使用时脱离。


软胶耳塞上的耳套应远离耳机。(请勿将耳塞旋转得过远。)

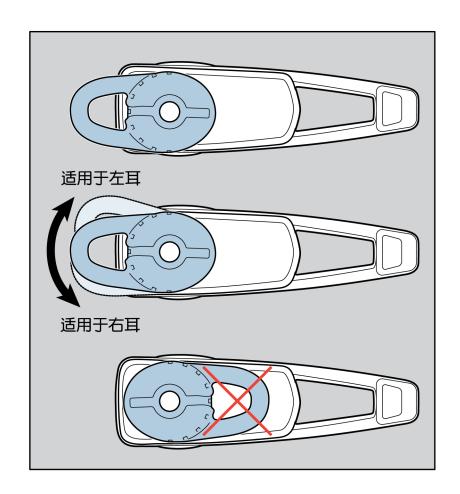


混合搭配,最佳佩戴

如果耳中的软胶耳塞过松或过紧,请 将其更换。要将中型软胶耳塞更换为 小型或大型,请拉开软胶耳塞的耳 套,以将其去除。(请勿拉扬声器底 座和支柱。) 请用大拇指将耳塞底部推过扬声器顶部并将耳塞的耳套拉过扬声器。 (请勿将扬声器推过软胶耳塞。) 为挑选最佳语音,请始终检查耳机是否指向嘴角。

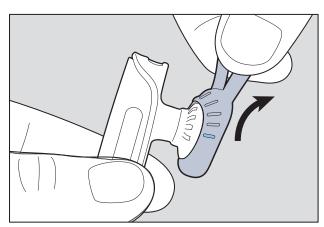

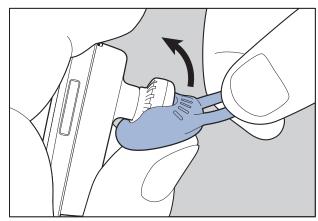

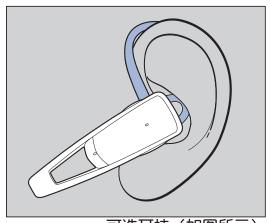

可选耳挂(如图所示)

有关多点技术的更多信息

Plantronics M1100 支持多点技术,从而允许将一个耳机同时用于两部不同的蓝牙手机。

要将您的耳机与第二部手机配对,请参阅"连接至您的手机。"

如何开始通话

在启用多点技术时,耳机控件将从 您最近拨出呼叫的手机上起动或重 拨呼叫。

要转而使用第二部已配对的手机,请使用该手机上的控件进行通话。第二部手机将通过耳机激活该链接。

注: 耳机无法在通过第二部手机应答呼叫时暂停当前的呼叫。

如何在一部手机正在通话的情况下应答另一部已配对手机上的呼叫

要在另一部手机上应答第二个呼叫,则必须挂断当前通话或转接回第一部手机。要转接呼叫,请参阅"仔细观看"。

如果您选择拒绝接听第二个呼叫,则第二个呼叫将转为语音邮件。

当您在应答另一个呼叫时, 应答第二部手机的来电:

- 1. 在应答第二个呼叫之前,通过轻触 通话按钮结束第一个呼叫。
- 2. 通过再次轻触通话按钮,应答第二个呼叫。

提示为避免出现与多点有关的问题,请使用耳机上的通话按钮,而不使用手机控件。

聆听语音

在您开关电源、通话时间减少或丧失/重新建立至您的手机的蓝牙连接时,此耳机将用英语发出不同的状态提示。

您将能够听到哪些内容(英语)	您将在何时听到这些内容
"Power On"	在将电源开关滑至"开"位置后
(电源开)	
"Power Off"	在将电源开关滑至"关"位置后
(电源关)	
"Talk Time: 4 hrs, 3 hrs, 2 hrs, Less than 2 hours"	在将电源开关滑至"开"位置后
(通话时间: 4小时, 3小时, 2小时, 少于2小时)	
"Battery Low"	在您仅剩下大约 30 分钟就必须为电池充电时
(电池电量不足)	
"Recharge Headset"	在您仅剩下大约 15 分钟就必须为电池充电时
(为耳机充电)	
"Phone 1 Connected"	在将电源开关滑至"开"位置或重新连接中断的蓝牙连接后
(已连接手机1)	
"Phone 2 Connected"	在使用多点技术功能配对第二部手机后
(已连接手机 2)	
"Pairing"	在正尝试配对/连接耳机和手机时
(配对)	
"Pairing Successful"	在耳机和手机已成功配对/连接后
(配对成功)	
"Pairing Incomplete, Restart Headset"	在耳机和手机尝试配对但失败后
(配对未完成,重新启动耳机)	
"Volume Maximum"	在轻触音量按钮后,达到最高音量级别时
(最大音量)	
"Mute On"	在通话过程中按音量按钮1秒后
(静音开)	
"Mute Off"	当静音时,在按音量按钮1秒后
(静音关)	
"Lost Connection"	在手机失去与耳机的蓝牙连接后
(失去连接)	
"Cancelled"	在说"cancel"(取消)停止语音命令后
(已取消)	

语音命令

您可以向耳机下达一条命令, 耳机 会低声发出答复或按照您的命令执行 操作。

如果耳机未能识别您的命令,您可能会听到一个帮助提示,如"Always remember the "What Can I Say?" command for a list of active commands"("始终请记住使用"What Can I Say?"(可以下达哪些命令)命令可以获得有效命令的清单")。

了解如何控制耳机:

首先轻触VR按钮,然后(用英语)说出命令:

- "What can I say?"可以下达哪些命令?
- "Pairing" 配对模式
- "Am I connected?"是否已连接?
- "Check Battery" 检查电池
- "Redial" 重拨
- "Cancel" 取消
- "Answer" 应答(无需先轻触语音识别)
- "Ignore" 忽略(无需先轻触语音识别)

提示

只需配对/连接一次:

了解如何重新连接:

您的耳机会尝试重新连接失去的连接。如果未尝试重新连接,请轻触一次通话按钮或通过手机的蓝牙设备菜单以手动方式重新连接。

在不用耳机的情况下继续通话:

如果需要在不用耳机的情况下继续 通话,则只需按下通话按钮1秒,接 着通话将被转接至您的手机。您将 听到一声用于确认转接的音调。

听音乐时不会错过来电:

此耳机支持蓝牙 A2DP 音频流,使您能够从支持 A2DP 的手机上听音乐、Internet 广播、Podcast 以及甚至是实时导航提示。使用手机启动音乐或音频,它会自动传送到您的耳机。


如果手机响铃,音频流将静音,让您接听或忽略来电,之后自动恢复播放。当您使用耳机语音命令时,音频也会暂停,只有当您没有外拨手机时才会恢复播放。

保持在您的手机周围使用:

在手机和耳机之间的蓝牙工作"范围"高达 33 英尺,超出此距离,则有可能出现音质下降和失去连接。

为您提供最佳音质:

为挑选最佳语音,请始终检查耳机是否指向嘴角。

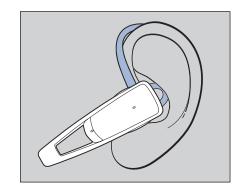

规格

通话时间	长达4小时
待机时间	长达7天
操作距离(有效范围)	最远 33 英尺(10 米),Ⅱ 类
耳机重量	9 克
耳机尺寸	55 x 16 x 12 毫米
充电连接器	微型 USB 充电
电池类型	可充电、不可更换的聚合物锂电池
充电时间(最长)	不到 2 小时
电源要求	5V DC – 180 mA
蓝牙版本	具有 EDR 和 eSCO 的 2.1 规格
蓝牙配置文件	高级音频传输 (A2DP)、免提 (HFP) 配置文件 1.5 和耳机 (HSP) 配置文件 1.1 以及安全简单配对 (SSP)
操作、存储和充电温度	32°F - 104°F (0°C - 40°C)

需要更多帮助吗?

技术支持热线:

4008288660/8008288660

常见问题:

www.plantronics.com/china/cn/support

1年有限质保:

www.plantronics.com/warranty

© 2010 Plantronics, Inc. 保留所有权利。Plantronics、M1100、Savor 和 Plantronics, Inc. 的商标或注册商标。蓝牙字词标记和徽标属于 Bluetooth SIG, Inc. 所有,Plantronics, Inc. 对此类标记的任何使用均已获得许可。iPhone 是 Apple, Inc. 在美国 和其它国家/地区的注册商标。Blackberry 属于 Research In Motion Limited 所有,并已在美国注册,而且正在或已经向其他国家/地区注册。Plantronics, Inc 未获Research In Motion Limited 认可、赞助或授权,也并非其分支机构。美国专利号 5,712,453;申请中专利 AM84446-25 (10/10)

